

*Bedienungsanleitung*  
*Montageanleitung*



## Inhaltsverzeichnis

Zubehör .....

Bedienung des LED-Touch-Displays .....

Montage-Anleitung .....

Pflege und Wartung .....

Notwendiges Installationswerkzeug .....

Sicherheitshinweise .....



**!!!**  
**Sehr geehrte Damen und Herren,**  
**vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.**  
**Bitte nehmen Sie sich aus Sicherheitsgründen einige Minuten Zeit**  
**und lesen diese Gebrauchsanleitung vor der Installation und**  
**Inbetriebnahme sorgfältig durch.**  
**!!!**

--Bitte öffnen Sie die Verpackung mit einem Akkuschauber mit TX20-Bit--

**Zubehör:**

1 x Wasserfallarmatur und Dichtung

1 x Handbrausekopf

1x Befestigungsmaterial für die Schürze inkl. Wandbefestigung (ohne Schrauben und Dübel - bitte den Örtlichkeiten entsprechend vom Fachmann beraten lassen)

1x Siphon


2x Kopfkissen

1x Schürzen Set / Frontschürze

**Optional wählbar ( Bedienungs- und Montageanleitung im dazugehörigen Paket) :**

- Viega Trio (Befüllung über den Überlauf)
- Viega Bodenansaugung (Wasserzirkulation über den Ablauf)
- Viega Trio und Bodenansaugung kombinierbar

## LED-Touch Display

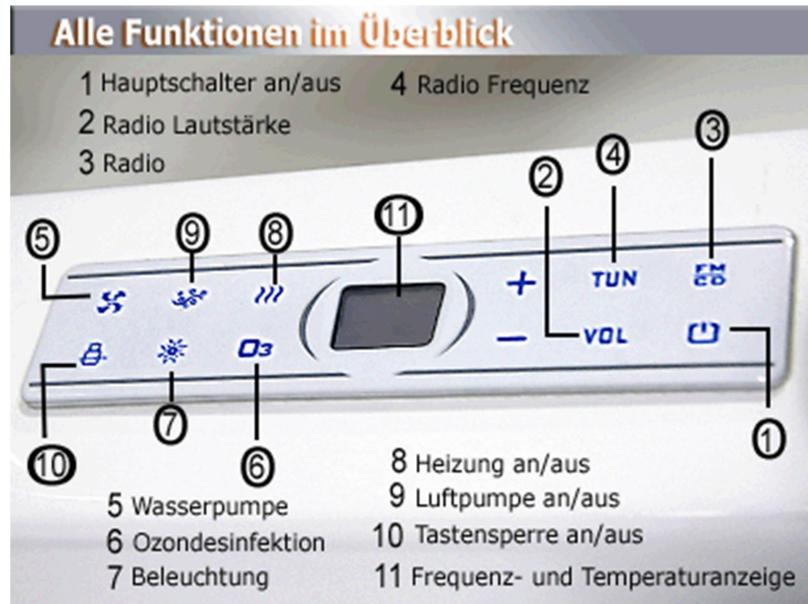

### **Ein-/Ausschalten und Tastensperre**

Drücken Sie den Hauptschalter (1). Beim Einschalten ist die blaue Hintergrundbeleuchtung des Touch-Displays sichtbar und die Umgebungstemperatur wird angezeigt (11). Jede Taste verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Erfolgt keine weitere Eingabe, schaltet sich nach einer Minute die Tastensperre ein. Sie können die Tastensperre aufheben, indem Sie die ‚Tastensperre an/aus‘-Taste (10) für drei Sekunden gedrückt halten.

### **Wasserpumpe und Temperatur**

Zum Ein- und Ausschalten der Wasserpumpe drücken Sie die entsprechende Taste (5). Bei nicht ausreichendem Wasserstand kann die Wasserpumpe nicht eingeschaltet werden (Trockenlaufschutz). Die Wasserpumpe steuert die Rücken- und Seitendüsen, sowie die Absaugung. Um die Temperatur im Whirlpool zu regeln (falls eine Heizung mitbestellt wurde), drücken Sie bei befülltem Pool und laufender Wasserpumpe die Taste für die Heizung (8). Mit Hilfe der Tasten ‚+‘ und ‚-‘ können Sie die Temperatur regeln. Die voreingestellte Temperatur beim Einschalten der Heizung beträgt 40°C. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 25°C – 40°C.

### **Trockenlaufschutzsystem TLS**

Das System besteht aus einem kapazitiven Näherungsschalter (Trockenlaufschutz - TLS), dessen maximaler Schaltabstand (Wandstärke der Wanne) 10-15 mm beträgt.

### **Radio/CD/ Aux**

Einmaliges Drücken der Radio-Taste (3) schaltet das Radio ein. Im Radiobetrieb wird die Frequenz im Display (11) angezeigt. Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten halten Sie die ‚Radio Frequenz‘-Taste (4) ca. eine halbe Sekunde gedrückt. Für eine Manuelle Sendersuche drücken Sie kurz die ‚Radio Frequenz‘-Taste (4) und die Frequenz im Display fängt an zu blinken. Während die Frequenz blinkt, können Sie diese mithilfe der ‚+‘ und ‚-‘ Tasten einstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen CD Player an den CD Anschluss oder ein anderes Audiogerät an den Aux-Anschluss an der Unterseite des Displays anzuschließen. Aktiviert werden diese Funktionen durch zweimaliges bzw. dreimaliges Drücken der Radio-Taste (3).

### **Luftpumpe**

Zum An- und Ausschalten der Luftpumpe drücken Sie die Taste 9. Die Luftpumpe steuert die Bodenluftdüsen. Wenn Sie das Wasser aus der Wanne gelassen haben, betätigen Sie bitte die Luftpumpe mit der Taste 9 und lassen Sie die Luftpumpe 1-2 Minuten zur Restwasserentleerung und Trocknung des Schlauchsystems laufen. Bitte lassen Sie den Whirlpool in der Zeit nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie die Luftpumpe anschließend wieder aus. Generell schaltet sich die Luftpumpe nach ca. 45 Minuten immer automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden. Nach einer automatischen Abschaltung kann die Luftpumpe immer wieder sofort in Betrieb genommen werden.

Qualität - Made in Germany -

### **LED 3-Farben Lichttherapie an/aus**

Zum An- und Ausschalten der LED 3-Farben Lichttherapie wählen Sie die Taste 7. Der Farbwechsel erfolgt automatisch in einem festgelegten Intervall.

### **Ozondesinfektion (O<sub>3</sub>)**

Unser Steuerelement hat eine eingebaute Option für die Ozonreinigung. Jedoch brauchen Sie diese Option nie manuell betätigen. Die Ozon-Reinigung erfolgt automatisch sobald das Gebläse eingeschaltet wird. Unser System hat ein integriertes Ozon-System im Gebläse.



### **Ozon Desinfektion:**

#### **Ozon-Desinfektion zur automatischen Abtötung von Bakterien und Keimen.**

Was ist eine Ozon Desinfektion? Die innovative Ozon Desinfektion reinigt alle Leitungen und Massagedüsen durch geruchlosen Ozon, welcher aus aktiven Sauerstoff mit 3 statt 2 Atomen besteht und hierdurch Bakterien, Pilze, Algen und sonstige Verschmutzungen werden durch die Ozonreinigung beseitigt. Einfach und sauber, da lediglich Sauerstoff zurück bleibt und Ozon wesentlich schneller reinigt als herkömmliche Chlor- und Wasseraufbereitungsmittel. Das Ozon wird ohne Aufwand für Sie im Whirlpool erzeugt und muss auch nie erneuert oder nachgefüllt werden.

### **LED Lichttherapie:**

#### **LED Unterwasserbeleuchtung mit verschiedenen Farben.**

Die ein schaltbare Unterwasser Beleuchtung bringt eine zusätzliche entspannende Wirkung und setzt den Whirlpool ins rechte Licht. Hier verändert sich die Farbe des Wassers automatisch in unterschiedliche Farben.

### **Erweiterter Lieferumfang:**

Inklusive Abfluss mit Geruchsstopper und Überlaufsystem vom Markenhersteller, sowie Wandhalterungen.

Abnehmbare 2-seitige Wannenschürze, welche rechts oder links montiert werden kann, dadurch ist Ihre Wunschwanne flexibel aufstellbar.

## **Montage-Anleitung**

### **Installation der Wasseranschlüsse**

Der Anschluss darf nur von einem Installateur bzw. unter deren Leitung und Verantwortlichkeit (durch ein dafür befugtes Installationsunternehmen) durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen sind strengstens zu beachten. Für den Abwasseranschluss ist ein Geruchsverschluss anzubringen. Bei Wannen mit integrierter Füllung ist außerdem ein flexibler Anschlussschlauch (Panzerschlauch) für den Wasseranschluss vorzusehen. Falls der Pool/Wanne nicht nachweislich von einem Fachmann angeschlossen wird, verfällt die Gewährleistung und es werden keine Kosten für anfallende Schäden übernommen.

## **Achtung: Keine starre Rohrverbindung zwischen Whirlpool und Wasserleitung**

1. Verbinden Sie den Handbrausekopf mit dem Handbrauseschlauch
2. Befestigen Sie den Wasserfall am Wannenrand (Ø 22mm Loch) und legen Sie die Dichtung zwischen Wanne und Wasserfall. Anschließend verbinden Sie den Wasserfall mit dem Umschalter
3. Schließen Sie den Whirlpool an die Wasseranschlüsse an
4. Verbinden Sie das Abflussrohr mit ihrem Kanalanschluss

### **Installation des Elektroanschlusses:**

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachfirma durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der Elektroinstallation sind strengstens einzuhalten. Die Zuleitung muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter geführt werden.

### **Inbetriebnahme des Whirlpools**

Der Whirlpool wurde im Werk auf Funktion, Dichtigkeit, Sicherheit und Qualität eingehend überprüft. Hierzu liegt ein Prüfprotokoll dieser Bedienungsanleitung bei. Füllen Sie den Whirlpool bis zur Oberkante des Überlaufs, denn nur so sind Sie sicher, dass der für den Trockenlaufschutz erforderliche Wasserstand erreicht ist. Lassen Sie bei laufenden Motoren das Wasser ab. Wenn sich die Motoren während des Ablaufens abschalten, so haben Sie für die Zukunft ungefähr die Füllhöhe, ab der der Trockenlaufschutz die Motoren aktiviert. Bitte ändern Sie keine Einstellungen in der Elektronik (Trockenlaufschutz). Dieses gilt ebenso für den Ablaufstopfen der Exzentergarnitur.

### **Endmontage:**


1. Montieren Sie nun die Wandhalterungen (befinden sich im Montage-Beutel), die dem Whirlpool bei liegt. Achten Sie an jeder Wandseite auf die korrekte Anbringung der Wandhalterungsplatten, damit der Pool an der Wand fixiert wird.  
**Achtung:** Der Whirlpool darf auf keinen Fall ohne diese Wandhalterungen in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie nun die genaue Höhe des Whirlpools, der zu diesem Zeitpunkt mit Wasser gefüllt sein muss. Beachten Sie die passende Höhe des Whirlpools, wenn Sie eine Schürze von uns verwenden.
2. Stellen Sie den Whirlpool an die vorgesehene Endposition.
3. Justieren Sie nun die Füße des Whirlpools und achten Sie auf eine horizontale Ausrichtung, sowie darauf, dass der Siphon Spannungsfrei angebracht ist und den Boden nicht berührt.
4. Die Seiten des Whirlpools müssen mit Silikon an der Wand abgedichtet werden.
5. Bauen Sie, wenn vorhanden, die optionale Schürze an: Justieren Sie zuerst die Schürzenhalter unter dem Wannenrand, richten Sie dann die Schürzenhalter am Rahmen zur Schürze aus. Anschließend klicken Sie die Schürze zwischen Wannenrand und Schürzenhalter ein, bis diese einrastet. Verschrauben Sie die Schürze mit Schürzenhaltern, die am Rahmen des Whirlpools angebracht sind (Schrauben und Blendkappen liegen dem Montage-Beutel bei).
6. Setzen Sie, wenn vorhanden, bitte die optionalen Kopfstützen auf.

## **Pflege und Wartung**

Für die Reinigung des Whirlpools empfiehlt sich ein weiches Tuch und herkömmlicher Haushaltsreiniger. Benutzen Sie bitte keine Reiniger, die Azeton oder Ammoniak enthalten. Für die Desinfektion dürfen auf keinen Fall Methansäure- oder Formaldehydhaltige Mittel benutzt werden. Die Ozondesinfektion tötet Keime und Bakterien ab. Kalkablagerungen auf der Oberfläche lassen sich mit Reinigern entfernen. Für die Beseitigung von oberflächlichen Kratzern empfiehlt sich der Gebrauch von 2000er Schleifpapier. Anschließend muss die geschliffene Oberfläche poliert werden. Sollten die Bodenluftdüsen, Seitendüsen, Rückendüsen und die Ansaugung mit Haaren oder ähnlichem verstopft sein, können diese abgeschraubt und gereinigt werden.

## Notwendiges Installationswerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Maßband
2. Schraubenschlüssel (verstellbar)
3. Schraubenzieher
4. Silikon
5. Wasserwaage
6. Cuttermesser
7. Akkuschauber
8. TX20-Bit

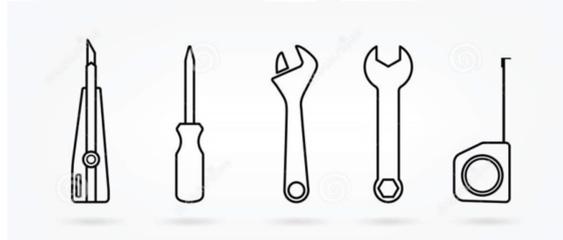

## Sicherheitshinweise

1. Kinder und pflegebedürftige Personen sollten nicht ohne Aufsicht baden. Menschen mit Herzbeschwerden, hohem Blutdruck oder Diabetes, sowie anderen ernsthaften Erkrankungen sollten den Whirlpool mit erhöhter Vorsicht oder nach Absprache mit einem Mediziner nutzen.
2. Alkoholkonsum oder besonders hohe körperliche Erschöpfung kann eine Gefahr bei der Nutzung darstellen.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Whirlpools nicht mit harten Gegenständen und erhitzen Sie diese nicht, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Reinigen Sie den Whirlpool mit einem weichem Putztuch und neutralem Reiniger.
4. Benutzen Sie keine säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel.
5. Beim Betreten und Verlassen des Whirlpools ist Vorsicht vor Rutschgefahr geboten. Bitte beachten Sie, dass es auch durch Rückstände von Badezusätzen am Wannenboden zu erhöhter Rutschgefahr im Whirlpool kommen kann.
6. Alle Wasseranschluss- und elektrischen Anschlussarbeiten (VDE 100/700) müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
7. Die Wasserpumpe hat einen Trockenlaufschutz und kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Wasserstandsensoren mit Wasser bedeckt ist.
8. Wir empfehlen, den Whirlpool nicht komplett ein zu fliesen. Die Wasserpumpe, die Luftpumpe sowie der Ozongenerator benötigen eine Luftzirkulation damit die Wärme abgeführt werden kann. Sollten Sie den Whirlpool verfliesen, stellen Sie bitte eine ausreichende Belüftung sicher.

**Wir bieten auf all unsere Produkte 2 Jahre Hersteller-Garantie**

**Nur noch aufstellen, ausrichten und anschließen!**